



Инструкция за употреба

Смарт часовник

LOCON WATCH LUNA

МОДЕЛ GJD.08



ВЕРСИЯ: 1.0
06.2025
© LOCON SP. Z O.O.

За да използвате пълноценно функциите на часовника, изтеглете приложението Safe Family.

Моля, прочетете внимателно инструкцията преди употреба на продукта.
Фирмата си запазва правото да прави промени в съдържанието на настоящата инструкция без предварително уведомление.

1. СЪДЪРЖАНИЕ НА КОМПЛЕКТА

- USB кабел с магнитен конектор,
- Инструмент за изваждане на поставката за SIM карта,
- Гаранционна карта,
- Указания за първа употреба (Бърз старт).

2. РАБОТА С ЧАСОВНИКА



ОТСТРАНИ/ОТПРЕД:

Камера
Микрофон
Функционален бутон
Високоговорител



ОТСТРАНИ/ ОТЗАД:

Слот за SIM карта
Конектор за зареждане

2.1 ФУНКЦИОНАЛЕН БУТОН

Състояние	Функция	Описание на функцията
Изключено устройство	Включване на устройството	Задръжте бутона, за да включите часовника
Включено устройство	SOS	Задръжте бутона за 3 секунди, за да активирате SOS аларма
В приложението	Връщане към предишния екран	Натиснете бутона, за да се върнете към предишния екран
Входящо повикване	Отхвърляне на повикването	Натиснете бутона, за да отхвърлите входящото повикване
Активно гласово повикване	Прекратяване на повикването	Натиснете бутона, за да прекратите активното повикване

2.2 ЗАРЕЖДАНЕ



1. Свържете магнитния край на кабела към конектора за зареждане. Ако срещнете съпротивление при опит за свързване, не прилагайте прекомерна сила — обърнете магнитния край и опитайте отново, като обърнете внимание на правилното съвпадане на магнитните конектори.
2. Свържете по-големия край на USB кабела към захранващ адаптер (USB 5V захранващ адаптер — не е включен в комплекта).
3. Свържете захранващия адаптер към електрическия контакт.

Време за зареждане: около 2 часа.

Индикация за завършено зареждане: При пълно зареждане на часовника ще се покаже иконата за зареждане 100%.

3. SIM КАРТА

Внимание! За правилната работа на устройството е необходима nano-SIM карта с услугата VoLTE.

SIM картата трябва да бъде активна и да поддържа гласови повиквания в мобилната мрежа и мобилен пренос на данни. Правилно избраната SIM карта позволява:

- Свързване на устройството със системата Locon и приложението Safe Family,
- Извършване на телефонни обаждания чрез услугата VoLTE (от часовника към телефона и от телефона към часовника),
- Проследяване и предоставяне на информация за местоположението на близък човек.



Устройството Locon Watch Luna се предлага както в комплект със SIM карта, така и без нея. Описаният по-долу начин на действие зависи от това дали е закупено устройство с инсталирана SIM карта. Преди да продължите, уверете се кой случай се отнася за закупеното от вас устройство.

3.1 SIM КАРТА (ДОСТАВЕНА ОТ LOCON)

SIM картата вече се намира в устройството и е готова за употреба.

1. SIM картата е доставена и инсталирана от фирма Locon.
2. Всяка SIM карта, инсталирана в устройството, е собственост на фирма Locon.
3. При липса на периодично плащане картата ще бъде автоматично спряна до извършване на повторно плащане от абоната.
4. При установена злоупотреба (използване на картата за цели, различни от проследяване на близък човек) картата ще бъде незабавно деактивирана.

3.2 SIM КАРТА (САМОСТОЯТЕЛНА ИНСТАЛАЦИЯ)

1. Изключете часовника,
2. Поставете nano-SIM карта с активирана функция VoLTE върху тавичката така, че чипът на картата да е насочен към дисплея, а изрязаният ъгъл на SIM картата да съвпада с вдлъбнатината на тавичката,
3. Вкарайте тавичката със SIM картата в часовника,
4. Завийте предпазния винт.



Преди инсталирането на собствена карта деактивирайте PIN кода на SIM картата

4. СВЪРЗВАНЕ С ПРИЛОЖЕНИЕТО



Допълнителна информация относно свързването на устройството с мобилното приложение се намира в съкратената инструкция за употреба, приложена към опаковката (инструкция „Бърз старт“).

За да конфигурирате устройството, изтеглете и инсталирайте приложението „Safe Family“, което е достъпно за системите iOS и Android.

Приложението ще ви помоли да сканирате QR код, който се намира отстрани на кутията или в приложението „QR код“ в менюто на часовника.

За следващите стъпки ще научите директно от приложението. Свързването на устройството с приложението и процесът на конфигуриране са описани стъпка по стъпка в инструкцията „Бърз старт“, която ще намерите приложена към устройството.

5. РАБОТА С ЧАСОВНИКА

Основни функции на устройството:

- **Телефон** — списък с лицата, добавени от Настояника в мобилното приложение, история на обажданията; от това меню можете да започнете гласово повикване директно от часовника и да прегледате историята на обажданията.
- **Видеоразговори** — видео повиквания с Настояника и с близките, на които сте споделили часовника.
- **Чат** – изпращане и получаване на гласови съобщения с Настояника.
- **Камера** — правене на снимки с вградената камера на устройството.
- **Галерия** — преглед на запазените снимки, направени с камерата.
- **Хронометър** – измерване на времето.
- **Крачкомер** — показване на измерения брой крачки, направени през деня.
- **Свържи приложение** — уникален код за сканиране в случай на загуба на опаковката.
- **Настройки** – конфигуриране на параметри като яркост на екрана или сила на звука.
- **Език на менюто** – промяна на езика на менюто на часовника.

6. РАБОТА С ПРИЛОЖЕНИЕТО SAFE FAMILY

Основни функции, които притежава приложението:

- **Локализиране** — при поискване или в определено време,
- **Обаждање** — обаждания между часовника и настойника в двете посоки,
- **Видео разговор** — видео разговори между часовника и приложението в двете посоки,
- **История на местоположенията** — съхраняване и преглед на местоположенията от избрани периоди,
- **Safe Zones** — уведомления при напускане на определена зона на картата (радиус от 150 м до 5000 м),
- **Краккомер** — брой изминати крачки,
- **Училищен режим** — задаване на периоди през деня, когато часовникът е заключен и не приема повиквания (работи само функцията SOS),
- **Контакти** — управление на списъка с контакти в часовника,
- **Чат** — гласов чат с настойника,
- **Фотогалерия** — всички снимки, направени дистанционно от настойника,
- **Възпроизвеждане на звук** — в случай на загуба на устройството,
- **Слушане на околната среда** — дистанционно активиране на микрофона за прослушване на заобикалящата среда на часовника,
- **Настройки на местоположението** — честота на локализиране,
- **Изключване на устройството** — дистанционно изключване на часовника от настойника,
- **Инструкция за употреба** — препращане към ЧЗВ,
- **Будилник** — настройка на будилника.

7. УКАЗАНИЯ ЗА БЕЗОПАСНОСТТА НА ПОТРЕБИТЕЛЯ

Не поставяйте в близост до устройството ненужни метални елементи, това може да причини проблеми с неговата работа.

Не правете никакви промени в устройството, това може да доведе до повредата му и загуба на гаранцията.

Трябва да се спазват всички правила за безопасност при използване на електрически устройства, включително да не се вкарват метални предмети в устройството и да не се извършват други действия, които излагат потребителя на въздействие на електрически ток.

Не използвайте устройството на прашни, влажни, замърсени места или на места, където има магнитно поле.

С устройството трябва да се бори внимателно, падане или друго физическо увреждане може да го направи негодно за употреба.

Не разглобявайте самостоятелно устройството или някоя негова част, също така не правете промени в продукта или в която и да е негова част и не модифицирайте неговия софтуер.

8. УКАЗАНИЯ ЗА УПОТРЕБА

Часовникът отговаря на нормите за водоустойчивост IP67. Можете да използвате смарт часовника по време на ежедневни дейности, напр. при миене на ръце или в дъждовен ден, без да се притеснявате, че вода ще проникне вътре. Допустимата температура на водата е: от 10°C до 35°C. Допустимите параметри на потапяне са: максимум 30 минути на дълбочина до 1,5 м.

За правилната работа на часовника, моля избягвайте:

- къпане,
- контакт на устройството със солена вода,
- прекалено дълъг контакт на устройството с вода,
- скачане във вода, тъй като това може да предизвика прекалено високо налягане.



Проникването на вода в устройството в резултат на неспазване на горните препоръки води до загуба на гаранцията.

9. ИНФОРМАЦИЯ ЗА ДЕЙСТВИЕТО НА РАДИОЧЕСТОТНИ ВЪЛНИ И НИВО НА СПЕЦИФИЧНА АБСОРБЦИЯ (SAR)

Моделът часовник Locon Watch Luna (GJD.08) е проектиран по такъв начин, че да отговаря на всички приложими изисквания за безопасност относно влиянието на радиовълните върху човешкия организъм. Тези изисквания произтичат от научни препоръки, включително допустими нива, гарантиращи безопасността на всички хора, независимо от тяхната възраст и здравословно състояние. В препоръките относно влиянието на радиовълните се използва терминът „специфична абсорбция“ (SAR). Тестовите на стойността SAR се провеждат по стандартни методи, когато часовникът предава с максимална мощност във всички използвани честотни ленти.

При този модел часовник Locon Watch Luna (GJD.08) най-високата стойност на SAR, измерена от Locon, е **0,065 W/kg (при лицето)** и **3,612 W/kg (при тялото)**.

Максималната допустима стойност позволява излъчване на радиация с мощност 2 W/kg при лицето и 4 W/kg при тялото.


10. ИНФОРМАЦИЯ ЗА ЧЕСТОТНИТЕ ОБХВАТИ И МАКСИМАЛНАТА МОЩНОСТ НА УСТРОЙСТВОТО

По-долу са представени честотните обхвати и максималната изходна мощност за отделните комуникационни стандарти, в които работи устройството:

Стандарт / Обхват	Честотен обхват TX [MHz]	Честотен обхват RX [MHz]	Предавана мощност [dBm]
GSM900	880-915	925-960	31,67
GSM1800	1710-1785	1805-1880	31,48
WCDMA Band 1	1920-1980	2110-2170	21,56
WCDMA Band 8	880-915	925-960	21,43

LTE Band 1	1920-1980	2110-2170	21,52
LTE Band 3	1710-1785	1805-1880	21,52
LTE Band 7	2500-2570	2620-2690	21,36
LTE Band 8	880-915	925-960	21,49
LTE Band 20	832-862	791-821	21,58
Wi-Fi 2.4 GHz	2412-2472	2412-2472	13,42
GPS	N/A	1575.42	N/A

11. ПРАВИЛНО ИЗХВЪРЛЯНЕ НА ПРОДУКТА

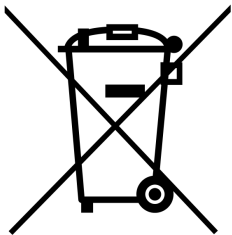

Означението, поставено върху продукта или в отнасящите се до него текстове, указва, че продуктът след изтичане на периода на ползване не трябва да се изхвърля с другите битови отпадъци.

За да се избегне вредното въздействие върху околната среда и човешкото здраве в резултат на неконтролирано изхвърляне на отпадъци, моля отделете продукта от другите видове отпадъци и го рециклирайте отговорно, за да насърчите повторното използване на материалните ресурси като постоянна практика. За получаване на информация относно мястото и начина на безопасно за околната среда рециклиране на този продукт, потребителите в домакинствата трябва да се свържат с търговския обект, от който са закупили продукта, или с местните органи на властта. Потребителите във фирмите трябва да се свържат със своя доставчик и да проверят условията на договора за покупка. Продуктът не трябва да се изхвърля заедно с другите търговски отпадъци (използвано електрическо и електронно оборудване).

12. СЪОТВЕТСТВИЕ

Фирма Locon Sp. z o.o. с настоящото декларира, че Locon Watch Luna (GJD.08) отговаря на изискванията и нормите, съдържащи се в директивите на Европейския съюз и националното законодателство. Като радиоустройство е в съответствие с Директива **RE 2014/53/EU (RED)**.

13. КОНТАКТ

Техническа поддръжка

- ✉ help@locon.pl
- 🌐 Уеб сайт: loconsafefamily.com

Данни на фирмата

- 🏢 **Locon Sp. z o.o.**
ул. Wspólna 70, 00-687 Варшава, Полша
VAT EU PL8521013334