

Инструкция за употреба

Смарт часовник

LOCON WATCH SLAY AI

МОДЕЛ GJD.16



ВЕРСИЯ: 1.0
06.2025
© LOCON SP. Z O.O.

За да използвате пълноценно функциите на часовника, изтеглете приложението Safe Family.

Моля, прочетете внимателно инструкцията преди употреба на продукта.

Фирмата си запазва правото да прави промени в съдържанието на настоящата инструкция без предварително уведомление.

1. СЪДЪРЖАНИЕ НА КОМПЛЕКТА


- USB кабел с магнитен конектор,
- Инструмент за изваждане на поставката за SIM карта,
- Гаранционна карта,
- Указания за първа употреба (Бърз старт).

2. РАБОТА С ЧАСОВНИКА



СТРАНА/ПРЕДНА ЧАСТ:

- Микрофон
- Дисплей
- Слот за SIM карта

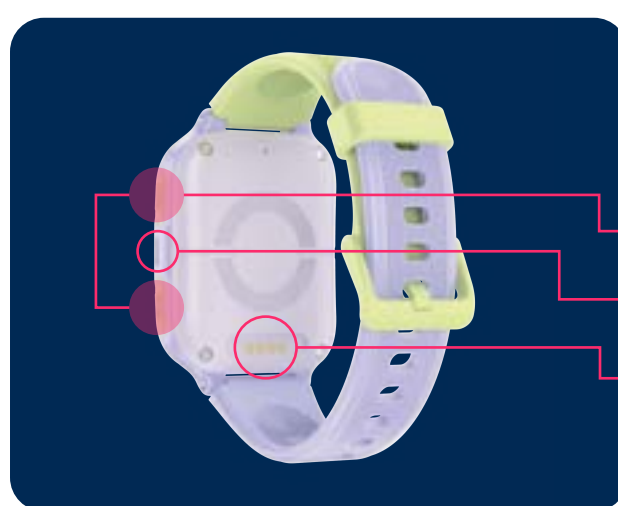

ЗАДНА ЧАСТ:

- Два бутона
- Високоговорител
- Порт за зареждане

2.1 ОПИСАНИЕ НА БУТОНИТЕ

Часовникът разполага с два бутона, разположени отстрани на корпуса:

Горен бутон (функционален):

- Кратко натискане в приложението връща към предишния екран, а извън приложението — към началния екран на часовника.
- Задържане за 5 секунди при включен екран отваря менюто за изключване или рестартиране на устройството.

Долен бутон (SOS):

- Задържане на бутона за 5 секунди изпраща SOS алармен сигнал до настойника.
- Еднократно натискане на бутона връща към началния екран на часовника.

2.2 ЗАРЕЖДАНЕ



1. Свържете магнитния край на кабела към конектора за зареждане. Ако срещнете съпротивление при опит за свързване, не прилагайте прекомерна сила — обърнете магнитния край и опитайте отново, като обърнете внимание на правилното съвпадане на магнитните конектори.
2. Свържете по-големия край на USB кабела към захранващ адаптер (USB 5V захранващ адаптер — не е включен в комплекта).
3. Свържете захранващия адаптер към електрическия контакт.

Време за зареждане: около 2 часа

Индикация за завършено зареждане: При пълно зареждане на

3. SIM КАРТА

Внимание! За правилната работа на устройството е необходима nano-SIM карта с услугата VoLTE.

SIM картата трябва да бъде активна и да поддържа гласови повиквания в мобилната мрежа и мобилен пренос на данни. Правилно избраната SIM карта позволява:

- Свързване на устройството със системата Locon и приложението Safe Family,
- Извършване на телефонни обаждания чрез услугата VoLTE (от часовника към телефона и от телефона към часовника),
- Проследяване и предоставяне на информация за местоположението на близък човек.



Устройството Locon Watch SLAY AI се предлага както в комплект със SIM карта, така и без нея. Описаният по-долу начин на действие зависи от това дали е закупено устройство с инсталирана SIM карта. Преди да продължите, уверете се кой случай се отнася за закупеното от вас устройство.

3.1 SIM КАРТА (ДОСТАВЕНА ОТ LOCON)

SIM картата вече се намира в устройството и е готова за употреба.

1. SIM картата е доставена и инсталирана от фирма Locon.
2. Każda karta SIM zainstalowana w urządzeniu jest własnością firmy Locon.
3. Всяка SIM карта, инсталирана в устройството, е собственост на фирма Locon.
3. При липса на периодично плащане картата ще бъде автоматично спряна до извършване на повторно плащане от абоната.
4. При установена злоупотреба (използване на картата за цели, различни от проследяване на близък човек) картата ще бъде незабавно деактивирана.

3.2 SIM КАРТА (САМОСТОЯТЕЛНА ИНСТАЛАЦИЯ)

1. Изключете устройството,
2. Извадете поставката за SIM карта от лявата страна на часовника (няма винтове или капачета),
3. Поставете nano-SIM картата с активирана функция VoLTE в поставката съгласно изрязването — чипът на картата трябва да е насочен надолу към часовника,
4. Поставете поставката с картата обратно в часовника.



Преди инсталирането на собствена карта деактивирайте PIN кода на SIM картата

4. СВЪРЗВАНЕ С ПРИЛОЖЕНИЕТО



За да конфигурирате устройството, изтеглете и инсталирайте приложението „Safe Family“, което е достъпно за системите iOS и Android. **Приложението ще ви помоли да сканирате QR код, който се намира отстрани на кутията или в приложението „Свържи приложения“ в менюто на часовника.**

За следващите стъпки ще научите директно от приложението. Свързването на устройството с приложението и процесът на конфигуриране са описани стъпка по стъпка в инструкцията „Бърз старт“, която ще намерите приложена към устройството.

Допълнителна информация относно свързването на устройството с мобилното приложение се намира в съкратената инструкция за употреба,

5. РАБОТА С ЧАСОВНИКА

Основни функции на устройството:

- **Контакти** — списък с лица, добавени от настойника в мобилното приложение. От това меню може да се започне гласово повикване директно от часовника.
- **Видео разговори** — видео повиквания с контактите, добавени чрез мобилното приложение.
- **История на повикванията** — списък с приети, пропуснати и отхвърлени повиквания.
- **Гласов чат** — изпращане и получаване на гласови съобщения с настойника.
- **Камера** — правене на снимки с вградената камера на устройството.
- **Магическа камера** — камерата на часовника позволява правене на снимки с наложен един от 8 налични филтъра, които могат да бъдат избрани и приложени по време на фотографиране.
- **Съобщения** — позволява отговор на SMS съобщения директно от часовника.
- **Галерия** — преглед на запазените снимки, направени с камерата.
- **Краккомер** — показване на измерения брой крачки, направени през деня.
- **Игри** — в часовника са налични три игри:
 1. Математическа — решаване на прости математически уравнения,
 2. Търсач на змии — игра в стила на класическия „Миночистач“,
 3. NumJourney — логическа игра.
- **QR код** — уникален код за сканиране в случай на загуба на опаковката.
- **Настройки** — възможност за регулиране на силата на звука, яркостта на екрана и промяна на темите на часовника.
- **Функция AI** — позволява използване на разширени функции на изкуствения интелект.

Функция AI	Описание на действието
Разговор с AI	Възможност за задаване на въпроси на AI асистента
Създаване на изображения с AI	Генериране на изображения въз основа на гласово описание
Приказки с AI	Разказване на приказки от AI чрез текстови съобщения
Енциклопедия AI	Кратки отговори от AI на образователни въпроси (факти, любопитни неща, училищни теми)
Преводач AI	Превод на думи и прости фрази на други езици от AI
100 хиляди въпроса	AI отговаря на популярни детски въпроси от различни категории

6. РАБОТА С ПРИЛОЖЕНИЕТО SAFE FAMILY

Основни функции, които притежава приложението:

- **Локализиране** — при поискване или в определено време,
- **Обаждане** — обаждания между часовника и настойника в двете посоки,
- **Видео разговор** — видео разговори между часовника и приложението в двете посоки,
- **История на местоположенията** — съхраняване и преглед на местоположенията от избрани периоди,
- **Безопасни зони** — уведомления при напускане на определена зона на картата (радиус от 150 м до 5000 м),
- **Крачкомер** — брой изминати крачки,
- **Училищен режим** — задаване на периоди през деня, когато часовникът е заключен и не приема повиквания (работи само функцията SOS),
- **Контакти** — управление на списъка с контакти в часовника,
- **Чат** — гласов чат с настойника,
- **Фотогалерия** — всички снимки, направени дистанционно от настойника,
- **Възпроизвеждане на звук** — в случай на загуба на устройството,
- **Слушане на околната среда** — дистанционно активиране на микрофона за прослушване на заобикалящата среда на часовника,
- **Настройки на местоположението** — честота на локализиране,
- **Изключване на устройството** — дистанционно изключване на часовника от настойника,

7. УКАЗАНИЯ ЗА БЕЗОПАСНОСТТА НА ПОТРЕБИТЕЛЯ

Не поставяйте в близост до устройството ненужни метални елементи, това може да причини проблеми с неговата работа.

Не правете никакви промени в устройството, това може да доведе до повредата му и загуба на гаранцията. Трябва да се спазват всички правила за безопасност при използване на електрически устройства, включително да не се вкарват метални предмети в устройството и да не се извършват други действия, които излагат потребителя на въздействие на електрически ток.

Не използвайте устройството на прашни, влажни, замърсени места или на места, където има магнитно поле.

С устройството трябва да се борови внимателно, падане или друго физическо увреждане може да го направи негодно за употреба.

Не разглобявайте самостоятелно устройството или някоя негова част, също така не правете промени в продукта или в която и да е негова част и не модифицирайте неговия софтуер.

8. УКАЗАНИЯ ЗА УПОТРЕБА

Часовникът отговаря на нормите за водоустойчивост IP68. Можете да използвате часовника по време на ежедневни дейности, напр. при миене на ръце или в дъждовен ден, без да се притеснявате, че вода ще проникне вътре. Допустимата температура на водата е: 10–35°C. Допустимите параметри на потапяне са: дълбочина до 1,5 м за максимум 30 минути.

За правилната работа на часовника, моля избягвайте:

- къпане,
- контакт на устройството със солена вода,
- прекалено дълъг контакт на устройството с вода,
- скачане във вода, тъй като това може да предизвика прекалено високо налягане.



Проникването на вода в устройството в резултат на неспазване на горните препоръки води до загуба на гаранцията.

9. ИНФОРМАЦИЯ ЗА ДЕЙСТВИЕТО НА РАДИОЧЕСТОТНИ ВЪЛНИ И НИВО НА СПЕЦИФИЧНА АБСОРБЦИЯ (SAR)

Моделът часовник Locon Watch SLAY AI е проектиран по такъв начин, че да отговаря на всички приложими изисквания за безопасност относно влиянието на радиовълните върху човешкия организъм.


Тези изисквания произтичат от научни препоръки, включително допустими нива, гарантиращи безопасността на всички хора, независимо от тяхната възраст и здравословно състояние. В препоръките относно влиянието на радиовълните се използва терминът „специфична абсорбция" (SAR). Тестовите на стойността SAR се провеждат по стандартни методи, когато часовникът предава с максимална мощност във всички използвани честотни ленти. При този модел часовник Locon Watch SLAY AI (GJD.16) най-високата стойност на SAR, измерена от Locon, е 0,489 W/kg (при лицето) и 2,894 W/kg (при тялото). Максималната допустима стойност позволява излъчване на радиация с мощност 2 W/kg при лицето и 4 W/kg при тялото.

10. ИНФОРМАЦИЯ ЗА ЧЕСТОТНИТЕ ОБХВАТИ И МАКСИМАЛНАТА МОЩНОСТ НА УСТРОЙСТВОТО

По-долу са представени честотните обхвати и максималната изходна мощност за отделните комуникационни стандарти, в които работи устройството:

Стандарт / Обхват	Честотен обхват TX [MHz]	Честотен обхват RX [MHz]	Предавана мощност [dBm]
GSM900	880-915	925-960	31,66
GSM1800	1710-1785	1805-1880	29,46
WCDMA Band 1	1920-1980	2110-2170	21,97
WCDMA Band 8	880-915	925-960	22,19
LTE Band 1	1920-1980	2110-2170	22,71
LTE Band 3	1710-1785	1805-1880	23,18
LTE Band 7	2500-2570	2620-2690	22,69
LTE Band 8	880-915	925-960	22,40
LTE Band 20	832-862	791-821	22,91
LTE Band 28	703-748	758-803	24,13
LTE Band 38	2570 – 2620	2570 – 2620	22,61
LTE Band 40	2300 – 2400	2300 – 2400	22,36
Wi-Fi 2.4 GHz	2412 – 2472	2412 – 2472	13,42
GPS	N/A	1575.42	N/A

11. ПРАВИЛНО ИЗХВЪРЛЯНЕ НА ПРОДУКТА

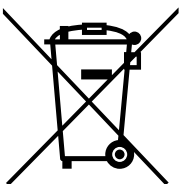

Означението, поставено върху продукта или в отнасящите се до него текстове, указва, че продуктът след изтичане на периода на ползване **не трябва да се изхвърля с другите битови отпадъци.**

За да се избегне вредното въздействие върху околната среда и човешкото здраве в резултат на неконтролирано изхвърляне на отпадъци, моля отделете продукта от другите видове отпадъци и го рециклирайте отговорно, за да насърчите повторното използване на материалните ресурси като постоянна практика. За получаване на информация относно мястото и начина на безопасно за околната среда рециклиране на този продукт, потребителите в домакинствата трябва да се свържат с търговския обект, от който са закупили продукта, или с местните органи на властта. Потребителите във фирмите трябва да се свържат със своя доставчик и да проверят условията на договора за покупка. Продуктът не трябва да се изхвърля заедно с другите търговски отпадъци (използвано електрическо и електронно оборудване).

12. СЪОТВЕТСТВИЕ

Фирма Locon Sp. z o.o. с настоящото декларира, че Locon Watch SLAY AI (GJD.16) отговаря на изискванията и нормите, съдържащи се в директивите на Европейския съюз и националното законодателство. Като радиоустройство е в съответствие с Директива **RE 2014/53/EU (RED).**

13. КОНТАКТ

Техническа

- ✉ help@locon.pl
- 🌐 Уеб сайт: loconsafefamily.com

Данни на фирмата

- 🏠 **Locon Sp. z o.o.**
ul. Wspólna 70, 00-687 Warszawa, Poland
NIP: 8521013334