

QR + контакт

Сканирайте кода и
отворете пълната
инструкция
за употреба



docs.locon.pl/q/manual/gjd08

Имате въпроси?

Пишете ни:

help@locon.pl

1

Изтеглете и
инсталирайте
приложението **Safe
Family** на своя
телефон



Google Play



App Store

2

Сканирайте кода,
за да добавите
приложението

locon.pl/app-gjd08

Стартирайте приложението

Safe Family

Въведете своя телефонен номер, на който ще получите SMS с код за влизане (и потвърждение на телефонния номер). По желание приложението може да ви помоли да изключите Wi-Fi мрежата за времето на влизане.

Добавете устройство

към приложението

1

Натиснете бутона „Избери“ в полето „Искам да локализирам друго GPS устройство“.

2

Сканирайте QR кода от кутията или устройството

3

Следвайте по-нататъшните инструкции в приложението

Ако притежавате устройство, доставено със SIM карта, Вашето устройство е напълно конфигурирано.
Внимание! SIM картата не трябва да има PIN код.
Как да инсталирате SIM карта? Пълната инструкция ще намерите в Инструкцията за употреба (QR код на страница 2) или като се свържете с информационната линия на Locon.

ПРЕДНА СТРАНА



1. Камера

2. Бутон SOS

Изпращане на SOS

Връщане към началния екран

Рестартиране на устройството


СТРАНИЧНА/ ЗАДНА СТРАНА



3. Слот за SIM карта


4. Конектор за зареждане

Поставете от задната страна на гривната магнитния край на кабела

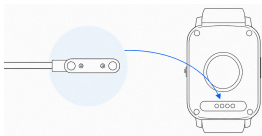


Моля, бъдете особено внимателни и не свързвайте за зареждане устройства, които са мокри или влажни от пот. Зареждането на влажно устройство причинява корозия и повреда на устройството.

Свържете към захранващия адаптер края на USB кабела

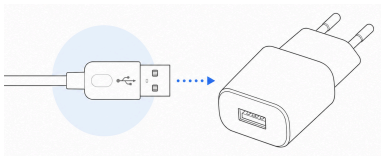

Захранващият адаптер не е включен
в комплекта

Свържете зарядното устройство към
електрическия контакт

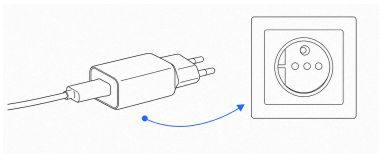

Уверете се, че сте свързали правилно
зарядното устройство. Неправилното
свързване на устройството може да
причини неговата повреда.

За да включите устройството трябва да задържите бутона SOS за около 3 секунди.



За да изключите устройството, изберете „Настройки“, а след това „Изключи“.

1**Включете устройството**

Устройството трябва да бъде включено, за да използвате бутона SOS.

2**Устройството е включено**

При включено устройство: задържането на бутона SOS изпраща SOS аларма на телефона и свързва с настойника.

**Съвет**

Не забравяйте да добавите алармените контактни номера в приложението Safe Family.

**Съвет**

След натискане на бутона SOS свързването с настойника може да отнеме малко повече време, напр. когато телефонът се намира на място с лош обхват. В някои случаи е възможно и свързване с гласовата поща на настойника.

За да осъществите повикване

Изберете в менюто „Контакти“, след това натиснете върху избраното име на контакт, за да осъществите повикване.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ

За да удължите живота на устройството, спазвайте следните инструкции:

- Не използвайте и не съхранявайте устройството на запрашени места.
- Не излагайте устройството на температури, по-високи или по-ниски от препоръчаните.
- Устройството трябва да се почиства със суха кърпа. Не почиствайте устройството с химически средства или перилни препарати.
- Не разглобявайте и не сглобявайте повторно устройството.
- Използването на други батерии ще доведе до нежелани ефекти.

Спецификация

CPU	ASR3603
Дисплей	1,69"
Тип дисплей	IPS HD 240×280
Wi-Fi	2,4G : 2412 MHz ~ 2472 MHz
SIM карта	Nano
Порт за зареждане	Магнитен кабел
Памет	ROM 192MB RAM 128MB
Цвят	розов/черен
Каишка и закопчалка	силикон + пластмаса
Камера	0,3 MP

Размери	47,8 × 38 × 13,6 mm
Тегло	50 g
Технологии за локализация	GPS/WiFi/LBS
Мрежа 2G	900/1800
Мрежа 3G	Band B1/B8
Мрежа 4G	FDD Band: B1/B3/B7/B8/B20
Водоустойчивост	IP67

Батерия

Тип	Литиево-полимерна батерия
Капацитет	550 mAh
Време на работа	до 3 дни
Ток на зареждане	350 mA

Лента	Честотен диапазон	Стойности
GSM/GPRS	GSM/GPRS 900	↑ 880–915 MHz ↓ 925–960 MHz
	GSM/GPRS 1800	↑ 1710–1785 MHz ↓ 1805–1880 MHz
WCDMA	Band 1	↑ 1920–1980 MHz ↓ 2110–2170 MHz
	Band 8	↑ 880–915 MHz ↓ 925–960 MHz

Лента	Честотен диапазон	Стойности
FDD-LTE	Band 1	↑ 1920–1980 MHz ↓ 2110–2170 MHz
	Band 3	↑ 1710–1785 MHz ↓ 1805–1880 MHz
	Band 7	↑ 2500–2570 MHz ↓ 2620–2690 MHz
	Band 8	↑ 880–915 MHz ↓ 925–960 MHz

Лента	Честотен диапазон	Стойности
FDD-LTE	Band 20	↑ 832-862 MHz ↓ 791-821 MHz
	Band 28	↑ 703-748 MHz ↓ 758-803 MHz
TDD-LTE	Band 38	↑↓ 2570-2620 MHz
	Band 40	↑↓ 2300-2400 MHz
GPS	Receiver	1,57542 GHz

Лента	Мощности на предаване	Стойност
Wi-Fi	2,4G	13,42 dBm
GSM	900	31,66 dBm
	1800	29,46 dBm
WCDMA	Band 1	21,97 dBm
	Band 8	22,19 dBm
FDD-LTE	Band 1	22,71 dBm
	Band 3	23,18 dBm
	Band 7	22,69 dBm
	Band 8	22,40 dBm

Лента	Мощности на предаване	Стойност
FDD-LTE	Band 20	22,91 dBm
	Band 28	24,13 dBm
TDD-LTE	Band 38	22,61 dBm
	Band 40	22,36 dBm

- Не поставяйте в близост до устройството ненужни метални елементи, това може да причини проблеми с неговата работа.
- Трябва да се спазват всички правила за безопасност при използване на електрически устройства, включително да не се вкарват метални предмети в устройството и да не се извършват други действия, които излагат потребителя на въздействие на електрически ток.
- Не използвайте устройството на прашни, влажни, замърсени места или на места, където има магнитно поле.
- С устройството трябва да се борави внимателно, падане или друго физическо увреждане може да го направи негодно за употреба.
- Не разглобявайте самостоятелно устройството или някоя негова част, както и не правете самостоятелно промени в продукта или в която и да е негова част, и не модифицирайте неговия софтуер.

Информация за действието на радиочестотни вълни и ниво на специфична абсорбция (SAR)

Моделът часовник GPS Locon Watch Luna е проектиран по такъв начин, че да отговаря на всички приложими изисквания за безопасност относно влиянието на радиовълните върху човешкия организъм.

Тези изисквания произтичат от научни препоръки, включително допустими нива, гарантиращи безопасността на всички хора, независимо от тяхната възраст и здравословно състояние. В препоръките относно влиянието на радиовълните се използва терминът „специфична абсорбция“ (SAR). Тестовите на стойността SAR се провеждат по стандартни методи, когато часовникът предава с максимална мощност във всички използвани честотни ленти.

При този модел часовник Locon Luna най-високата стойност на SAR, измерена от Locon, е 0,065 W/kg (при лицето) и 3,612 W/kg (при тялото). Максималната допустима стойност позволява излъчване на радиация с мощност 2 W/kg при лицето и 4 W/kg при тялото.



Означението, поставено
върху продукта или в
отнасящите се до него
текстове, указва, че
продуктът след изтичане на
периода на ползване **не**
трябва да се изхвърля с
другите битови отпадъци.

Правилно изхвърляне на продукта

Продукт, обозначен със символа на зачеркнат контейнер, показва, че не бива да се изхвърля заедно с обикновените комунални отпадъци. С цел опазване на околната среда и здравето на хората, той **трябва да бъде отговорно сортиран и рециклиран.**

След приключване на употребата, моля предайте устройството в пункт за селективно събиране на електрическо и електронно оборудване или се свържете с продавача за получаване на подробна информация относно възможностите за връщане и безопасно изхвърляне на устройството съгласно действащото законодателство. Благодарим ви за отговорното отношение към опазването на околната среда.

Смарт часовник

LOCON WATCH LUNA МОДЕЛ: GJD.08

LOCON Sp. z o.o. с настоящото декларира, че типът радиоустройство Smartwatch Locon Watch Luna Model GJD.08 е в съответствие с Директива 2014/53/ЕС. Пълният текст на ЕС декларацията за съответствие е достъпен на следния интернет адрес

<https://docs.locon.pl/qr/ue/gjd08>

Гарант	Locon Sp. z o.o., ул. Wspólna 70, 00-687 Варшава, Полша, VAT EU PL8521013334
Предмет	Smartwatch Locon Watch Luna модел: GJD.08
Гаранционен срок	24 месеца за устройството, 12 месеца за батерията, 6 месеца за аксесоарите от датата на продажба / предаване на устройството
Обхват	Територия на Република Полша, Република България, Република Хърватия, Румъния и Република Северна Македония



Батерията е консумативен елемент, подлежащ на естествено износване по време на експлоатация на устройството

- безплатно отстраняване на дефекти в срок до 14 дни от заявлението
- поемане на разходите за транспорт на устройството до оторизирания сервис
- безплатен ремонт или замяна на дефектното устройство по решение на Гаранта
- дистанционна техническа помощ: help@locon.pl



docs.locon.pl/q/warranty/gjd08

1. Свържете се с оторизирания сервис, съответстващ на Вашата държава — актуалния списък със сервиси ще намерите в пълната гаранционна карта под QR кода (раздел 5 по-долу).
2. В заявлението посочете описание на дефекта, данни за контакт и серийния номер / IMEI на устройството.
3. След приемане на заявлението ще получите инструкции за изпращане на устройството.

- механични повреди (падане, удар, смачкване), възникнали след предаването на устройството на потребителя
- заливане или контакт с течност извън класа на водоустойчивост, посочен в техническата спецификация
- ремонти или модификации, извършени извън оторизирания сервис на Гаранта
- модификация на софтуера на устройството (инсталиране на неodobрен фърмуер, получаване на администраторски права)
- естествено износване на консумативите (включително намаляване на капацитета на батерията след превишаване на 500 цикъла на зареждане)
- действие на непреодолима сила и пренапрежения в електрическата мрежа
- използване на аксесоари, различни от доставените в комплекта или неодоброени от Гаранта



Пълен документ за изтегляне: Сканирайте QR кода и отворете пълната версия на гаранционната карта

docs.locon.pl/qcr/warranty/gjd08

В случай на несъответствие на продадената вещь с договора, на купувача по силата на закона се полагат средства за правна защита от страна и за сметка на продавача, и гаранцията не влияе на тези средства за правна защита.

