

QR + kontakt

Skanoni kodin dhe
hapni udhëzimet e
plota të përdorimit



Keni pyetje?

Na shkruani:

help@locon.pl

1

Shkarkoni dhe
instaloni aplikacionin
Safe Family në
telefonin tuaj



Google Play



App Store

2

Skani kodin për
të shtuar
aplikacionin



Nisni aplikacionin

Safe Family

Vendosni numrin tuaj të telefonit, në të cilin do të merrni një SMS me kodin për hyrje (dhe konfirmimin e numrit të telefonit).

Shtoni pajisjen

në aplikacion

1

Shtypni butonin „Zgjidh” në fushën „Dëshiroj të lokalizoj një pajisje tjetër GPS”.

2

Skanoni kodin QR nga kutia ose pajisja

3

Ndiqui udhëzimet e mëtejshme në aplikacion

Nëse posedoni pajisjen e dorëzuar së bashku me kartën SIM, pas kryerjes së hapave të mëparshëm pajisja juaj do të jetë gati për përdorim brenda disa minutash.



Kujdes! Karta juaj SIM nuk duhet të ketë kod PIN.

Si të instaloni kartën tuaj SIM? Udhëzimet e plota do t'i gjeni në Udhëzuesin e Përdorimit (kodi QR në faqen 2) ose duke kontaktuar linjën e ndihmës së Locon.

ANA E PËRPARME




- 1. Altoparlanti
- 2. Kamera
- 3. Butoni funksional / SOS

ANA ANËSORE/E PASME




- 4. Mikrofoni
- 5. Kontaktet e karikimit

Vendosni nga ana e pasme e pajisjes skajin magnetik të kabllos

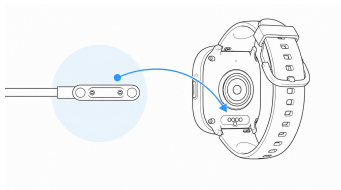


Ju lutemi tregoni kujdes të veçantë dhe mos lidhni për karikim pajisje që janë të lagura ose të lagështa nga djersa. Karikimi i pajisjes së lagësht shkakton korrozion dhe dëmtimin e pajisjes.

Lidhni me adapterin e karikimit skajin e kabllos USB

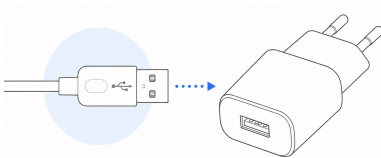

Adapteri i karikimit nuk përfshihet në komplet.

Lidhni adapterin e karikimit me prizën elektrike

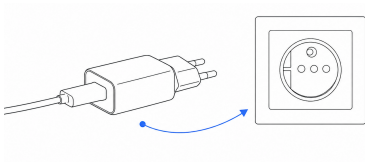

Sigurohuni që e keni lidhur drejt të gjithë kompletin. Lidhja e gabuar e pajisjes mund të shkaktojë dëmtimin e saj.

Për të ndezur pajisjen duhet të mbani butonin funksional / SOS, që ndodhet në anën e orës, për rreth 3 sekonda.



Për të fikur pajisjen, në menynë e orës zgjidhni „Cilësimet“, pastaj përsëri „Cilësimet“, „Fik pajisjen“ dhe „Fik“.

1

Ndizni pajisjen

Pajisja duhet të jetë e ndezur për të përdorur butonin SOS.

2

Pajisja e ndezur

Me pajisjen e ndezur: mbajtja e butonit SOS shkakton dërgimin e alarmit SOS në telefon dhe lidhjen me kujdestarin.

i

Numrat e kontaktit të alarmit

Numri i telefonit i përdorur për regjistrim në aplikacion shtohet automatikisht në pajisje si numri kryesor i alarmit.

Mos harroni të shtoni numrat e kontaktit në aplikacionin Safe Family. Vetëm numrat e kontaktit të shtuar në aplikacion do të mund të telefonojnë në orë.

Vendosja e të gjithë dhjetë numrave të autorizuar nuk është e detyrueshme.

i

Thirrja SOS

Pas shtypjes së butonit SOS lidhja me kujdestarin mund të zgjatë pak më shumë, p.sh. kur telefoni ndodhet në vend me sinjal të dobët. Në disa raste është e mundur edhe lidhja me postën zanore të kujdestarit.

Për të kryer një thirrje

Zgjidhni në meny „Telefoni“.

Shtypni mbi emrin e kontaktit të zgjedhur, pastaj përsëri zgjidhni „Telefoni“.

1. Hapni menyën „Telefoni“
2. Zgjidhni kontaktin
3. Shtypni „Telefoni“

PARALAJMËRIME

Për të zgjatur jetëgjatësinë e pajisjes, ndiqni udhëzimet:

- Mos përdorni dhe mos ruani pajisjen në vende me pluhur.
- Mos vendosni pajisjen në temperaturë më të lartë ose më të ulët se e rekomanduar.
- Pajisja duhet të pastrohet me një leckë të thatë. Mos e pastroni pajisjen me mjete kimike ose detergjentë.
- Mos e çmontoni dhe mos e montoni përsëri pajisjen.
- Përdorimi i baterive të ndryshme nga ato të integruara në pajisje do të shkaktojë efekte të padëshiruara dhe humbje të garancisë.

Specifikimi

CPU	W117
GPS	SC2342B
Ekrani	1,7"
Lloji i ekranit	TFT 240×280
Wi-Fi	2,4 GHz
Brezi i frekuencës	2400 MHz – 2483,5 MHz
Karta SIM	Nano
Porti i karikimit	Kabllo magnetike
Memoria	ROM 128MB; RAM 64MB
Ngjyra	Blu / Rozë

Ripi dhe kopsa	silikon + plastikë
Kamera	0,3 MP
Përmasat	51,2 × 42,8 × 15,5 mm
Pesha	52 g
Teknologjitë e lokalizimit	GPS/WiFi/LBS
Rrjeti 2G	850/900/1800/1900
Rrjeti 3G	Band 1/2/5/8
Rrjeti 4G	FDD Band: B1/B2/B3/B5/B7/B8/B20/B28A&B, TDD Band: 38/40/41
Rezistenca ndaj ujit	IP68

Bateria

Lloji	Bateri litium-polimere
Kapaciteti	770 mAh
Koha e punës	deri në 4 ditë
Rryma e karikimit	400 mA

Brezi	Gama e frekuencës	Vlerat
GSM/GPRS	GSM/GPRS 900	↑ 880–915 MHz ↓ 925–960 MHz
	GSM/GPRS 1800	↑ 1710–1785 MHz ↓ 1805–1880 MHz
WCDMA	Band 1	↑ 1920–1980 MHz ↓ 2110–2170 MHz
	Band 8	↑ 880–915 MHz ↓ 925–960 MHz

Brezi	Gama e frekuencës	Vlerat
FDD-LTE	Band 1	↑ 1920-1980 MHz ↓ 2110-2170 MHz
	Band 3	↑ 1710-1785 MHz ↓ 1805-1880 MHz
	Band 7	↑ 2500-2570 MHz ↓ 2620-2690 MHz
	Band 8	↑ 880-915 MHz ↓ 925-960 MHz

Brezi	Gama e frekuencës	Vlerat
FDD-LTE	Band 20	↑ 832-862 MHz ↓ 791-821 MHz
	Band 28	↑ 703-748 MHz ↓ 758-803 MHz
TDD-LTE	Band 38	↑↓ 2570-2620 MHz
	Band 40	↑↓ 2300-2400 MHz
GPS	Receiver	1,57542 GHz

Brezi	Fuqia e transmetimit	Vlera
Wi-Fi	2,4G	13,42 dBm
GSM	900	31,66 dBm
	1800	29,46 dBm
WCDMA	Band 1	21,97 dBm
	Band 8	22,19 dBm
FDD-LTE	Band 1	22,71 dBm
	Band 3	23,18 dBm
	Band 7	22,69 dBm
	Band 8	22,40 dBm

Brezi	Fuqia e transmetimit	Vlera
FDD-LTE	Band 20	22,91 dBm
	Band 28	24,13 dBm
TDD-LTE	Band 38	22,61 dBm
	Band 40	22,36 dBm

- Mos vendosni pranë pajisjes elemente metalike të panevojshme, kjo mund të shkaktojë probleme me funksionimin e saj.
- Duhet të respektohen të gjitha rregullat e sigurisë për përdorimin e pajisjeve elektrike, duke përfshirë mosvendosjen e objekteve metalike në pajisje dhe moskryerjen e veprimeve të tjera që e ekspozojnë përdoruesin ndaj veprimit të rrymës elektrike.
- Mos e përdorni pajisjen në vende me pluhur, me lagështi, të ndotura ose në vende ku ka fushë magnetike.
- Pajisja duhet të trajtohet me kujdes, rënia ose dëmtime të tjera fizike mund ta bëjnë të papërdorshme.
- Mos e çmontoni vetë pajisjen ose ndonjë pjesë të saj, gjithashtu mos bëni ndryshime konstruktive në produkt ose në cilëndo pjesë të tij. Mos modifikoni softuerin e pajisjes.

Modeli i orës GPS Locon Watch Goat është projektuar në atë mënyrë që të plotësojë të gjitha kërkesat e zbatueshme të sigurisë lidhur me ndikimin e valëve radio mbi organizmin njerëzor.

Këto kërkesa rrjedhin nga rekomandimet shkencore, duke përfshirë nivelet e lejuara që garantojnë sigurinë e të gjithë personave, pavarësisht nga mosha dhe gjendja e tyre shëndetësore. Në rekomandimet për ndikimin e valëve radio përdoret termi „absorbim specifik“ (SAR). Testet e vlerës SAR kryhen me metoda standarde, kur ora transmeton me fuqinë maksimale në të gjitha brezat e frekuencës së përdorur.

Në rastin e këtij modeli ore Locon Watch Goat vlera më e lartë e SAR e matur nga Locon është 0,429 W/kg (te fytyra) dhe 1,469 W/kg (te trupi). Vlera maksimale e lejuar lejon emetimin e rrezatimit me fuqi 2 W/kg te fytyra dhe 4 W/kg te trupi.



Shenja e vendosur në produkt ose në tekstet që i referohen atij tregon se produkti pas përfundimit të periudhës së përdorimit nuk duhet të hidhet me mbeturinat e tjera shtëpiake.

Produkti i shënuar me simbolin e koshit të kryqëzuar tregon se nuk duhet të hidhet së bashku me mbeturinat e zakonshme komunale. Për mbrojtjen e mjedisit dhe shëndetit të njerëzve duhet të ndahet në mënyrë të përgjegjshme dhe të riciklohet.

Pas përfundimit të përdorimit, ju lutemi dorëzoni pajisjen në një pikë grumbullimi selektiv të pajisjeve elektrike dhe elektronike ose kontaktoni shitësin për informacione të hollësishme rreth mundësive të kthimit dhe riciklimit të sigurt të pajisjes sipas legjislacionit në fuqi. Ju faleminderit për qëndrimin tuaj të përgjegjshëm ndaj mbrojtjes së mjedisit.

Orë inteligjente

LOCON WATCH GOAT MODEL: GJD.15

LOCON Sp. z o.o. me këtë deklaron se tipi i pajisjes radio Smartwatch Locon Watch Goat Model GJD.15 është në përputhje me Direktivën 2014/53/BE. Teksti i plotë i deklaratës së konformitetit të BE është i disponueshëm në adresën e mëposhtme të internetit

<https://docs.locon.pl/qr/ue/gjd15>

Garantuesi	Locon Sp. z o.o., rr. Wspólna 70, 00-687 Varshavë, Poloni, VAT EU PL8521013334
Objekti	Smartwatch Locon Watch Goat modeli: GJD.15
Periudha e garancisë	24 muaj për pajisjen, 12 muaj për baterinë, 6 muaj për aksesoret nga data e shitjes / dorëzimit të pajisjes
Mbulimi	Territori i Republikës së Polonisë, Republikës së Bullgarisë, Republikës së Kroacisë, Rumanisë dhe Republikës së Maqedonisë së Veriut



Bateria është një element i konsumueshëm që i nënshtrohet konsumimit natyror gjatë përdorimit të pajisjes.

- heqja falas e defekteve brenda 14 ditëve nga paraqitja
- mbulimi i shpenzimeve të transportit të pajisjes në servisn e autorizuar
- riparim falas ose zëvendësim i pajisjes me defekt sipas vendimit të Garantuesit
- ndihmë teknike në distancë: help@locon.pl



1. Kontaktoni me servisn e autorizuar përkatës për vendin tuaj — listën aktuale të serviseve do ta gjeni në kartën e plotë të garancisë nën kodin QR (seksioni 5 më poshtë).
2. Në paraqitjen e ankesës jepni përshkrimin e defektit, të dhënat e kontaktit si dhe numrin serik / IMEI të pajisjes.
3. Pas pranimit të ankesës do të merrni udhëzimet për dërgimin e pajisjes. Shpenzimet e transportit i mbulon Garantuesi.

- dëmtime mekanike (rënia, goditja, shtypja) të shfaqura pas dorëzimit të pajisjes te konsumatori
- përmbytje ose kontakt me lëng jashtë klasës së rezistencës ndaj ujit të përcaktuar në specifikimin teknik
- përdorimi i aksesoreve të ndryshëm nga ata të dorëzuar në komplet ose të paaautorizuar nga Garantuesi
- veprimi i forcës madhore si dhe mbitensionet në rrjetin elektrik
- konsumimi natyror i elementeve eksploative (ndër të tjera ulja e kapacitetit të baterisë pas tejkalimit të 500 cikleve të karikimit)
- modifikimi i softuerit të pajisjes (instalimi i firmware-it të paaautorizuar, marrja e të drejtave të administratorit)
- riparime ose modifikime të kryera jashtë servisit të autorizuar të Garantuesit

Dokumenti i plotë për shkarkim:



6. Klausola ligjore

