

## QR + контакт

Сканирайте кода и  
отворете пълната  
инструкция  
за употреба



[docs.locon.pl/qz/manual/gjd16](https://docs.locon.pl/qz/manual/gjd16)

Имате въпроси?

Пишете ни:

[help@locon.pl](mailto:help@locon.pl)

1

Изтеглете и  
инсталирайте  
приложението **Safe  
Family** на своя  
телефон



Google Play



App Store

2

Сканирайте кода,  
за да добавите  
приложението

[locon.pl/app-gjd16](https://locon.pl/app-gjd16)

# Стартирайте приложението

## Safe Family

Въведете своя телефонен номер, на който ще получите SMS с код за влизане (и потвърждение на телефонния номер).

## Добавете устройство

към приложението

1

Натиснете бутона „Избери“ в полето „Искам да локализирам друго GPS устройство“.

2

Сканирайте QR кода от кутията или устройството

3

Следвайте по-нататъшните инструкции в приложението

Ако притежавате устройство, доставено със SIM карта, след изпълнение на предходните стъпки Вашето устройство ще бъде готово за употреба в рамките на няколко минути.



Внимание! SIM картата не трябва да има PIN код.

Как да инсталирате собствена SIM карта? Пълната инструкция ще намерите в Инструкцията за употреба (QR код на страница 2) или като се свържете с информационната линия на Locon.

## ПРЕДНА СТРАНА



### 1. Камера

### 2. Функционален бутон

Включване и изключване на устройството  
Връщане към предишния изглед

### 3. Бутон SOS

Изпращане на SOS  
Връщане към началния екран


## СТРАНИЧНА/ ЗАДНА СТРАНА



### 4. Слот за SIM карта


### 5. Контакти за зареждане

Поставете от задната страна на устройството магнитния край на кабела

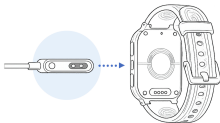

Моля, бъдете особено внимателни и не свързвайте за зареждане устройства, които са мокри или влажни от пот. Зареждането на влажно устройство причинява корозия и повреда на устройството.


Свържете към захранващия адаптер края на USB кабела

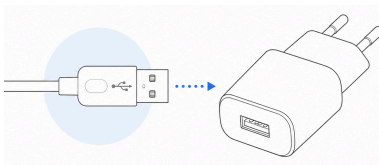

Захранващият адаптер не е включен  
в комплекта



Свържете захранващия адаптер към  
електрическия контакт

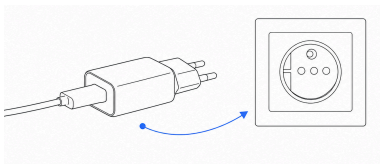

Уверете се, че сте свързали правилно  
целия комплект. Неправилното свързване  
на устройството може да причини  
повредата му.

За да включите устройството трябва да задържите функционалния бутон за около 3 секунди.



За да изключите устройството, в менюто на часовника изберете „Още“, след това „Настройки“, „Изключи“, а след това отново „Изключи“.

1

**Включете устройството**

Устройството трябва да бъде включено, за да използвате бутона SOS.

2

**Устройството е включено**

При включено устройство: задържането на бутона SOS изпраща SOS аларма на телефона и свързва с настойника.

i

### Съвет

Телефонният номер, използван за регистрация в приложението, автоматично се добавя към устройството като основен алармен номер.

Не забравяйте да добавите контактни номера в приложението Safe Family. Само контактните номера, добавени в приложението, ще могат да се свържат с часовника.

Задаването на всичките десет оторизирани номера не е задължително.

i

### Съвет

След натискане на бутона SOS свързването с настойника може да отнеме малко повече време, напр. когато телефонът се намира на място с лош обхват. В някои случаи е възможно и свързване с гласовата поща на настойника.

## Осъществяване на повикване

Изберете в меню „Телефон“.

Натиснете върху избраното име на контакт, след това отново изберете „Телефон“.

1. Отворете меню „Телефон“
2. Изберете контакт
3. Натиснете „Телефон“

## ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ

За да удължите живота на устройството, спазвайте следните инструкции:

- Не използвайте и не съхранявайте устройството на запрашени места.
- Не поставяйте устройството при по-висока или по-ниска температура от препоръчаната.
- Устройството трябва да се почиства със суха кърпа. Не почиствайте устройството с химически средства или перилни препарати.
- Не разглобявайте и не сглобявайте повторно устройството.
- Използването на батерии, различни от вградената в устройството, ще доведе до неизправности и загуба на гаранцията.

## Спецификация

|                     |                            |
|---------------------|----------------------------|
| CPU                 | W377                       |
| GPS                 | UWS6137                    |
| Дисплей             | 1,78"                      |
| Тип дисплей         | AMOLED 368×448             |
| Wi-Fi               | 2,4G : 2412 MHz ~ 2472 MHz |
| SIM карта           | Nano                       |
| Порт за зареждане   | Магнитен кабел             |
| Памет               | ROM 8GB RAM 1GB            |
| Цвят                | виолетов/син               |
| Каишка и закопчалка | силикон + пластмаса        |
| Камера              | 5 MP                       |

|                           |                                                  |
|---------------------------|--------------------------------------------------|
| Размери                   | 49 × 40,2 × 13 mm                                |
| Тегло                     | 48g                                              |
| Технологии за локализация | GPS/WiFi/LBS                                     |
| Мрежа 2G                  | 900/1800                                         |
| Мрежа 3G                  | Band 1/8                                         |
| Мрежа 4G                  | FDD Band: B1/B3/B7/B8/B20, TDD<br>Band: 28/38/40 |
| Водоустойчивост           | IP68                                             |



**Bateria**

|                  |                           |
|------------------|---------------------------|
| Тип              | Литиево-полимерна батерия |
| Капацитет        | 700 mAh                   |
| Време на работа  | до 3 дни                  |
| Ток на зареждане | 350 mA                    |

| Лента    | Честотен диапазон | Стойности                          |
|----------|-------------------|------------------------------------|
| GSM/GPRS | GSM/GPRS 900      | ↑ 880–915 MHz<br>↓ 925–960 MHz     |
|          | GSM/GPRS 1800     | ↑ 1710–1785 MHz<br>↓ 1805–1880 MHz |
| WCDMA    | Band 1            | ↑ 1920–1980 MHz<br>↓ 2110–2170 MHz |
|          | Band 8            | ↑ 880–915 MHz<br>↓ 925–960 MHz     |

| Лента   | Честотен диапазон | Стойности                          |
|---------|-------------------|------------------------------------|
| FDD-LTE | Band 1            | ↑ 1920-1980 MHz<br>↓ 2110-2170 MHz |
|         | Band 3            | ↑ 1710-1785 MHz<br>↓ 1805-1880 MHz |
|         | Band 7            | ↑ 2500-2570 MHz<br>↓ 2620-2690 MHz |
|         | Band 8            | ↑ 880-915 MHz<br>↓ 925-960 MHz     |

| Лента   | Честотен диапазон | Стойности                      |
|---------|-------------------|--------------------------------|
| FDD-LTE | Band 20           | ↑ 832-862 MHz<br>↓ 791-821 MHz |
|         | Band 28           | ↑ 703-748 MHz<br>↓ 758-803 MHz |
| TDD-LTE | Band 38           | ↑↓ 2570-2620 MHz               |
|         | Band 40           | ↑↓ 2300-2400 MHz               |
| GPS     | Receiver          | 1,57542 GHz                    |

| Лента   | Мощности на предаване | Стойност  |
|---------|-----------------------|-----------|
| Wi-Fi   | 2,4G                  | 13,42 dBm |
| GSM     | 900                   | 31,66 dBm |
|         | 1800                  | 29,46 dBm |
| WCDMA   | Band 1                | 21,97 dBm |
|         | Band 8                | 22,19 dBm |
| FDD-LTE | Band 1                | 22,71 dBm |
|         | Band 3                | 23,18 dBm |
|         | Band 7                | 22,69 dBm |
|         | Band 8                | 22,40 dBm |

| Лента   | Мощности на предаване | Стойност  |
|---------|-----------------------|-----------|
| FDD-LTE | Band 20               | 22,91 dBm |
|         | Band 28               | 24,13 dBm |
| TDD-LTE | Band 38               | 22,61 dBm |
|         | Band 40               | 22,36 dBm |

- Не поставяйте в близост до устройството ненужни метални елементи, това може да причини проблеми с неговата работа.
- Трябва да се спазват всички правила за безопасност при използване на електрически устройства, включително да не се вкарват метални предмети в устройството и да не се извършват други действия, които излагат потребителя на въздействие на електрически ток.
- Не използвайте устройството на прашни, влажни, замърсени места или на места, където има магнитно поле.
- С устройството трябва да се борави внимателно, падане или друго физическо увреждане може да го направи негодно за работа.
- Не разглобявайте самостоятелно устройството или някоя негова част, също така не правете конструктивни промени в продукта или в която и да е негова част. Не модифицирайте софтуера на устройството.

Моделът часовник GPS Locon Watch Slay AI е проектиран по такъв начин, че да отговаря на всички приложими изисквания за безопасност относно влиянието на радиовълните върху човешкия организъм.

Тези изисквания произтичат от научни препоръки, включително допустими нива, гарантиращи безопасността на всички хора, независимо от тяхната възраст и здравословно състояние. В препоръките относно влиянието на радиовълните се използва терминът „специфична абсорбция“ (SAR). Тестовите на стойността SAR се провеждат по стандартни методи, когато часовникът предава с максимална мощност във всички използвани честотни ленти.

При този модел часовник Locon Watch Slay AI най-високата стойност на SAR, измерена от Locon, е 0,489 W/kg (при лицето) и 2,894 W/kg (при тялото). Максималната допустима стойност позволява излъчване на радиация с мощност 2 W/kg при лицето и 4 W/kg при тялото.





Означението, поставено  
върху продукта или в  
отнасящите се до него  
текстове, указва, че  
продуктът след изтичане на  
периода на ползване **не**  
**трябва да се изхвърля с**  
**другите битови отпадъци.**

Продукт, обозначен със символа на зачеркнат контейнер, показва, че не бива да се изхвърля заедно с обикновените комунални отпадъци. С цел опазване на околната среда и здравето на хората, той **трябва да бъде отговорно сортиран и рециклиран.**

След приключване на употребата, моля предайте устройството в пункт за селективно събиране на електрическо и електронно оборудване или се свържете с продавача за получаване на подробна информация относно възможностите за връщане и безопасно изхвърляне на устройството съгласно действащото законодателство. Благодарим ви за отговорното отношение към опазването на околната среда.

Смарт часовник

### **LOCON WATCH SLAY AI МОДЕЛ: GJD.16**

LOCON Sp. z o.o. с настоящото декларира, че типът радиоустройство Smartwatch Locon Watch Slay AI Model GJD.16 е в съответствие с Директива 2014/53/ЕС. Пълният текст на ЕС декларацията за съответствие е достъпен на следния интернет адрес

<https://docs.locon.pl/qr/ue/gjd16>

|                  |                                                                                                                              |
|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Гарант           | Locon Sp. z o.o., ул. Wspólna 70, 00-687<br>Варшава, Полша, VAT EU PL8521013334                                              |
| Предмет          | Smartwatch Locon Watch Slay AI модел: GJD.16                                                                                 |
| Гаранционен срок | 24 месеца за устройството, 12 месеца за батерията, 6 месеца за аксесоарите от датата на продажба / предаване на устройството |
| Обхват           | Територия на Република Полша, Република България, Република Хърватия, Румъния и Република Северна Македония                  |



Батерията е консуматив, подлежащ на естествено износване по време на употребата на устройството

- безплатно отстраняване на дефекти в срок до 14 дни от заявлението
- покриване на разходите за транспорт на устройството до оторизирания сервиз
- безплатен ремонт или замяна на дефектното устройство по решение на Гаранта
- дистанционна техническа поддръжка: [help@locon.pl](mailto:help@locon.pl)



[docs.locon.pl/pl/warranty/gjd16](https://docs.locon.pl/pl/warranty/gjd16)

1. Свържете се с оторизирания сервиз, съответстващ на Вашата държава — актуалния списък със сервиси ще намерите в пълната гаранционна карта под QR кода (раздел 5 по-долу).
2. В заявлението посочете описание на дефекта, данни за контакт и серийния номер / IMEI на устройството.
3. След приемане на заявлението ще получите инструкции за изпращане на устройството.

- механични повреди (падане, удар, смачкване), възникнали след предаването на устройството на потребителя
- заливане или контакт с течност извън класа на водоустойчивост, посочен в техническата спецификация
- ремонти или модификации, извършени извън оторизирания сервис на Гаранта
- модификация на софтуера на устройството (инсталиране на неодобрен фърмуер, получаване на администраторски права)
- естествено износване на консумативите (включително намаляване на капацитета на батерията след превишаване на 500 цикъла на зареждане)
- действие на непреодолима сила и пренапрежения в електрическата мрежа
- използване на аксесоари, различни от доставените в комплекта или неодобряни от Гаранта



[docs.jocon.pl/q/warranty/gjd16](https://docs.jocon.pl/q/warranty/gjd16)

Пълен документ за изтегляне: Сканирайте QR кода и отворете пълната версия на гаранционната карта

В случай на несъответствие на продадената вещь с договора, купувачът по силата на закона има право на средства за правна защита от страна и за сметка на продавача, а гаранцията не засяга тези средства за правна защита.

